


سیم فاز (مشکی) را به ترمینال فاز و سیم نول (آبی) را به ترمینال نول متصل کنید.
سیم خروجی (قرمز) و سیم نول (آبی مشکی ترک) را به سیم‌های ورودی محصل وصل کنید.
پس از بستن سیم‌ها، از چسب برق برای عایق‌کاری استفاده کنید تا از اتصالات ناایمن جلوگیری شود.

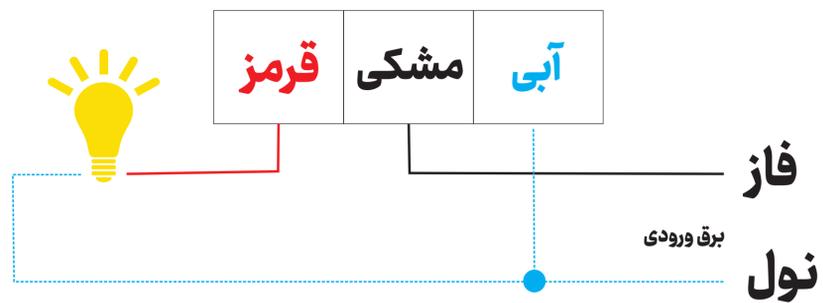

ابتدا یک حفره متناسب با سایز برش چراغ، بر روی سقف ایجاد کنید.

